



Bild 1 - Picture 1

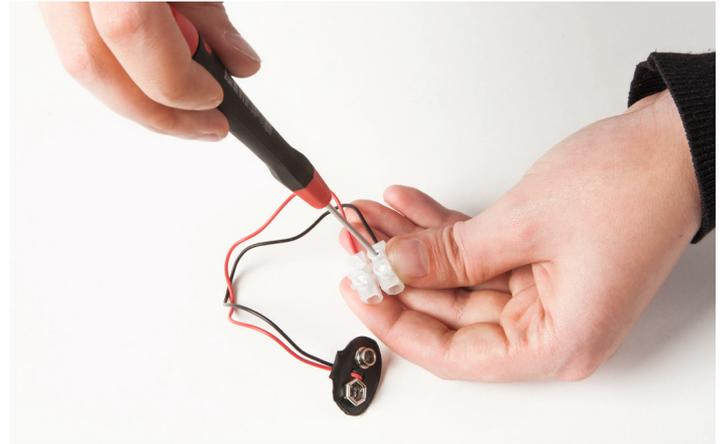


Bild 2 - Picture 2



Bild 3 - Picture 3



Bild 4 - Picture 4

D Batterie-Anschluss für beleuchtete Figuren & Bäume, sowie Sound-Szenen
Das Set enthält: 1 x 9 Volt Blockbatterie, 1 x Lüsterklemme, 1 x Batterieanschlussfahne

Nehmen Sie die Lüsterklemme und die Batterieanschlussfahne und befestigen Sie die Kabel der Batterieanschlussfahne mit dem Schlitzschraubenzieher in der Lüsterklemme (Bild 1 + 2).

Nehmen Sie nun das Produkt, das Sie an die Batterie anschließen möchten (z. B. NOCH Art.-Nr. 11912 Weiße Weihnacht, Christbaum beleuchtet) und verbinden Sie die Kabel ebenfalls mit der Lüsterklemme. Achten Sie darauf, dass die Kabel richtig am Kontakt liegen (Bild 3).

Schließen Sie die 9 Volt Blockbatterie an die Batterieanschlussfahne. Fertig! Der Baum leuchtet (Bild 4).

Ein- und Ausschalten: Um die jeweilige Funktion „auszuschalten“ (z. B. Beleuchtung) müssen Sie nur die 9 Volt Blockbatterie von der Batterieanschlussfahne trennen. Verbinden Sie es wieder, wird die Funktion wieder aktiviert (z. B. Einschalten der Beleuchtung)

Sicherheitshinweis: Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten. Batterien nicht aufladen, kurzschließen, anstecken, deformieren, zerlegen, über 85 °C erhitzen, verbrennen oder Batterieinhalt mit Wasser in Verbindung bringen. Batterien von kleinen Kindern fernhalten. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden.

GB USA Battery connection for illuminated Figures & Trees and for Sound Scenes
Contents of the set: 1 x 9 V block battery, 1 x luster terminal, 1 x battery connecting lug

Take the luster terminal and the battery connecting lug and fix the cable of the connecting lug in the luster terminal by using a flathead screwdriver (Picture 1 + 2).

Now, take the product to be connected to the battery (e.g. NOCH ref. 11912 White Christmas, illuminated tree) and connect the cable with the luster terminal. Make sure that the cables are fixed properly (Picture 3).

Connect the 9 V block battery to the battery connecting lug. Ready! The tree is illuminated (Picture 4).

Switch on/off: To switch off the corresponding function (e.g. lights) just disconnect the battery connecting lug from the 9 V block battery. If you reconnect it, the function is reactivated (e.g. switch on lights).

Safety instructions: Before use, please carefully read the safety instructions and manual. Please do not charge, short-circuit, pierce, deform, disassemble, burn batteries and don't heat them up over 85°C. The battery substance should never get in contact with water. Please keep batteries away from children. Batteries do not belong in normal domestic waste but must be disposed of properly.