

# Einführung

in die elementaren Grundkenntnisse der  
Arnold-Elektrik  
Spur N



... wie im Original


## Anschluß der Weichen

Sämtliche Weichen sind ab Werk  
als Stopweichen geschaltet.

Trennung zweier Bahnstromkreise  
durch Isolierschuhe Nr. 1170

Geisanschlußklemme  
Nr. 7110

Geisanschlußkupplung Nr. 7100

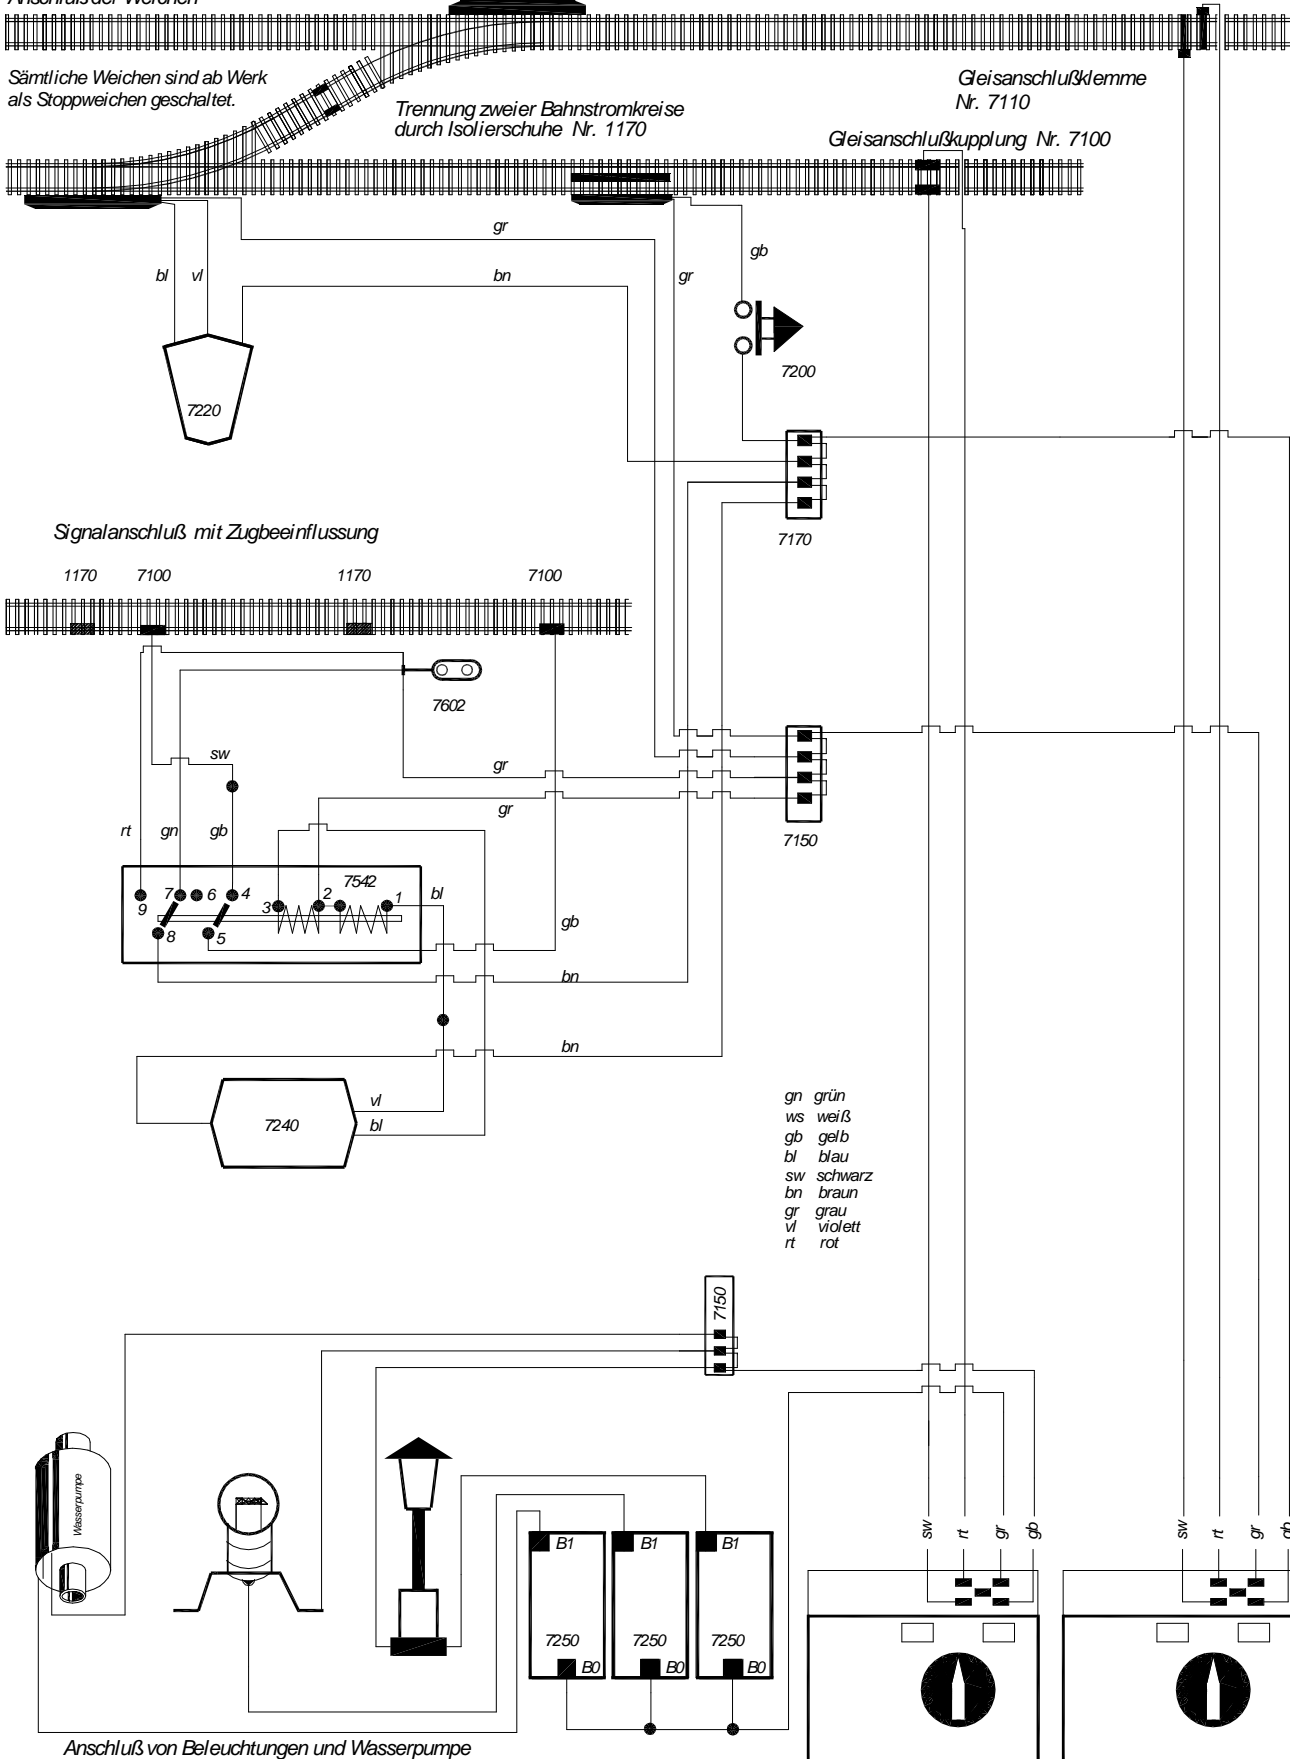

Anschluß von Beleuchtungen und Wasserpumpe

# Einführung

in die elementaren Grundkenntnisse der  
Arnold-Digital Technik  
Spur N



... wie im Original

## Schaltbeispiel für eine Anlage mit 2 Digitalstromkreisen

Die tatsächlich benötigten Trafo und Booster richten sich nach dem Leistungsbedarf Ihrer Anlage. (Siehe Herstellerangaben)

### Anschluß der Weichen


Sämtliche Weichen sind ab Werk als Stopweichen geschaltet.

Trennung zweier Bahnstromkreise durch Isolierschuhe Nr. 1170

Geisanschlußklemme Nr. 7110



Geisanschlußkupplung Nr. 7100

### Signalanschluß mit Zugbeeinflussung



- gn grün
- ws weiß
- gb gelb
- bl blau
- sw schwarz
- bn braun
- gr grau
- vl violett
- rt rot

### Anschluß von Beleuchtungen und Wasserpumpe

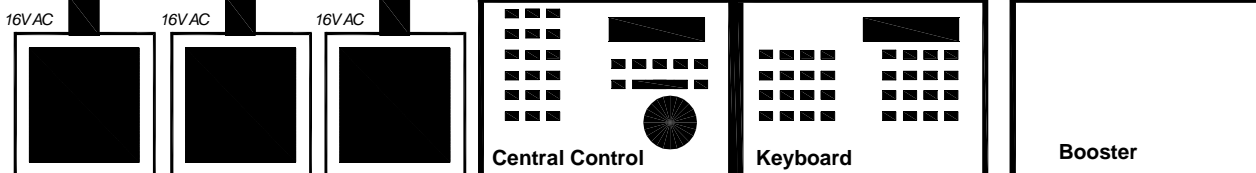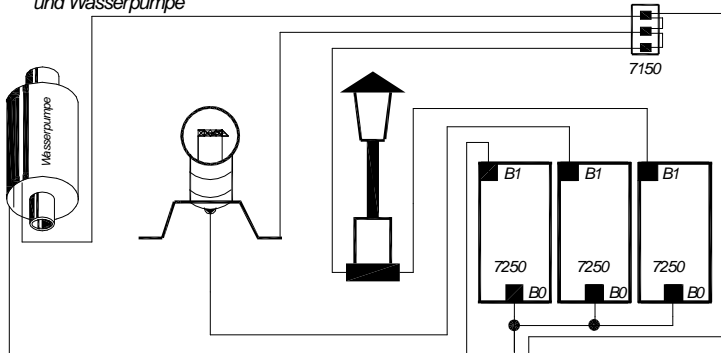

weitere Informationen direkt vom Hersteller