


Brücken-Bausatz Nr. B 3973 N »Werdenfels«

In diesem Bausatz
sind auch
Original- **FALLER** - Produkte
enthalten

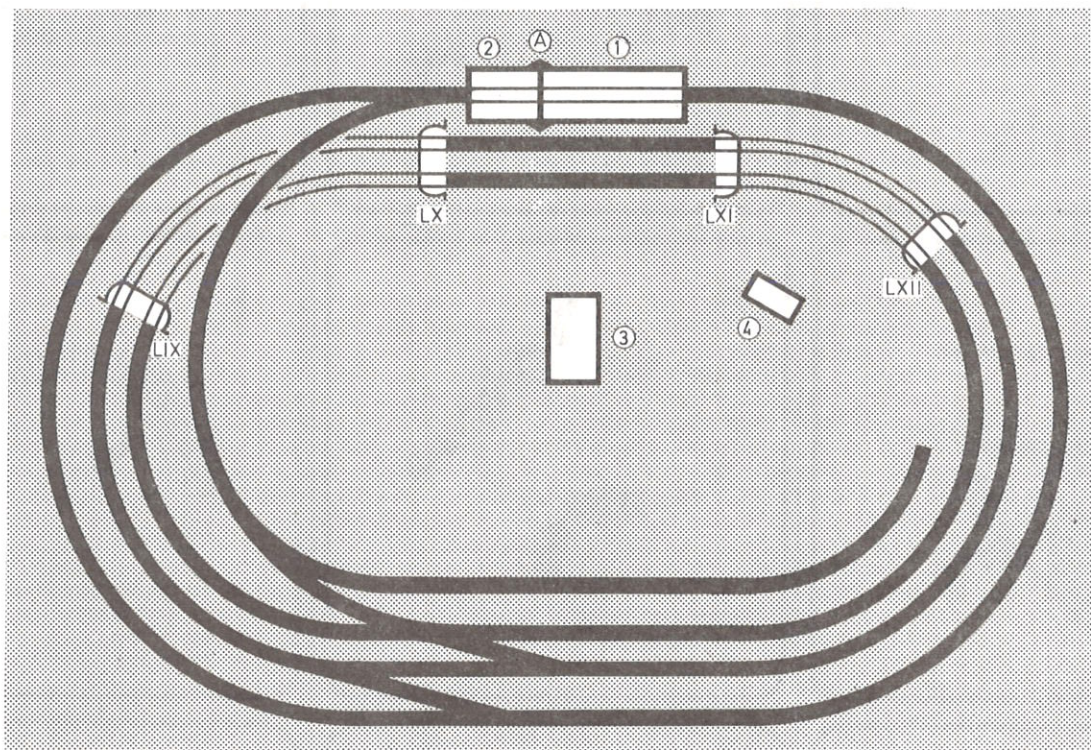

Inhalt:
1 Stück Bogenbrücke mit Vorflutbrücke 1/2
1 Stück Straßenbrücke 3
1 Stück Kleine Brücke 4
4 Stück Vorsatzportale LIX · LXII

Einbau:
Zuerst werden die einzelnen Brücken gem.
Anleitung zusammgebaut.

Bogenbrücke/Vorflutbrücke 1 2
Zuerst werden die beiden Brücken gem.
Anleitung mit Plastikkleber zusammgebaut.
Nach Abmessen der Höhe werden die Pfeiler-
teile unter die beiden Brücken geklebt. Nach
dem Auflegen der Gleise und einer Probe-
fahrt mit einem langen Wagen den Stand der
Brückenkombination am Modell markieren.
Nun wird die gesamte Brücke mit Pfeiler mit-
tels **Kontaktkleber** auf das Fertig-Gelände ge-
klebt.

Straßenbrücke 3
Die fertige Straßenbrücke wird mit Kontaktkleber eingeklebt. Anschließend kann die Straße und die Brücke mit flexiblem Straßenband Nr. 6050 belegt werden.

Kleine Brücke 4
Die kleine Brücke wird mit Kontaktkleber auf die markierte Stelle aufgebracht.

Vorsatzportale LIX · LXII
Die Vorsatzportale sind mit römischen Ziffern auf Etiketten versehen. Gemäß diesen Ziffern werden die Portale mit Kontaktkleber vor die großen Portalöffnungen geklebt. Ggfs. müssen die Portale mit Hilfe einer Schere noch etwas angepasst werden.

gepackt:


geprüft:

Bei Beanstandung bitte den kompletten Bausatz mit diesem Blatt zurücksenden.

Absender:


NOCH GmbH & Co.
Modellspielwarenfabrik
Postfach 156
Lindauer Straße 49
D-7988 Wangen im Allgäu

1 nur bei Serie 99..

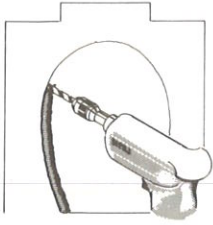


Portale mit Bohrmaschine und Fräsbohrer ausfräsen

2 nur bei Serie 99..

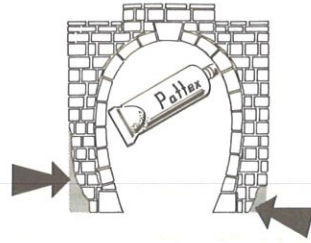

aufgesetzte Tunnelportale einpassen einkleben


3

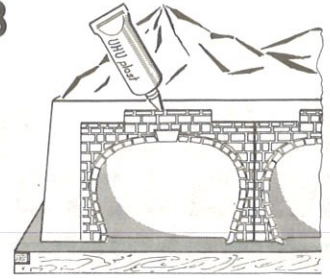


soweit vorgesehen an der Anlagenrückseite 2-gleisige Portale zur besseren Zugänglichkeit anbringen

4

Tunnelunterlage einkleben

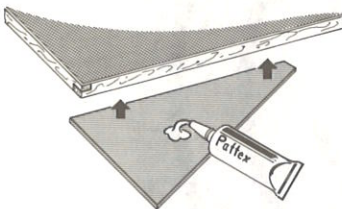


5

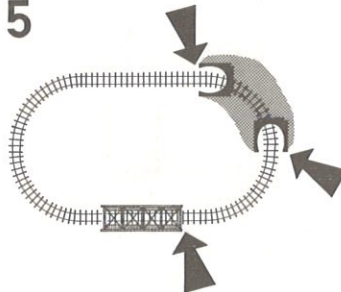


Gleise lose auflegen auf korrekte Lage an Portalen, Brücken etc. achten

6

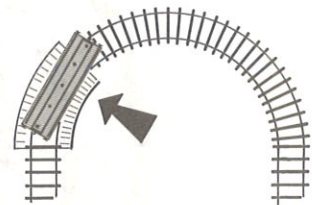

Mit langem Waggon Strecke abfahren Gleise nachrücken bis der Wagen an keiner Stelle anstößt

7

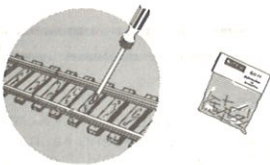

Gleise an einigen Punkten anschrauben


8



vor dem Zusammenkleben der Einzelbrücken deren Lage aus der rückseitigen Anleitung entnehmen


Anleitung entnehmen

9

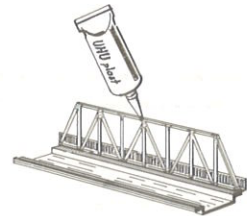


Brücken gem. Einzelanleitung zusammenkleben

10

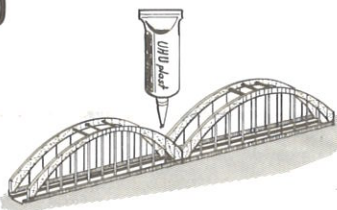

zusammengesetzte Brückenkombinationen auf ebener Unterlage kleben und trocknen lassen

11

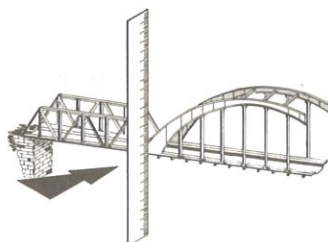

evtl. erforderliche Brückenpfeiler erst abmessen! Ggfs. ablängen


12

Brücken auf Gelände kleben



zum Trocknen beschweren

Brücken-Bausatz Nr. B 3973 HO »Werdenfels«

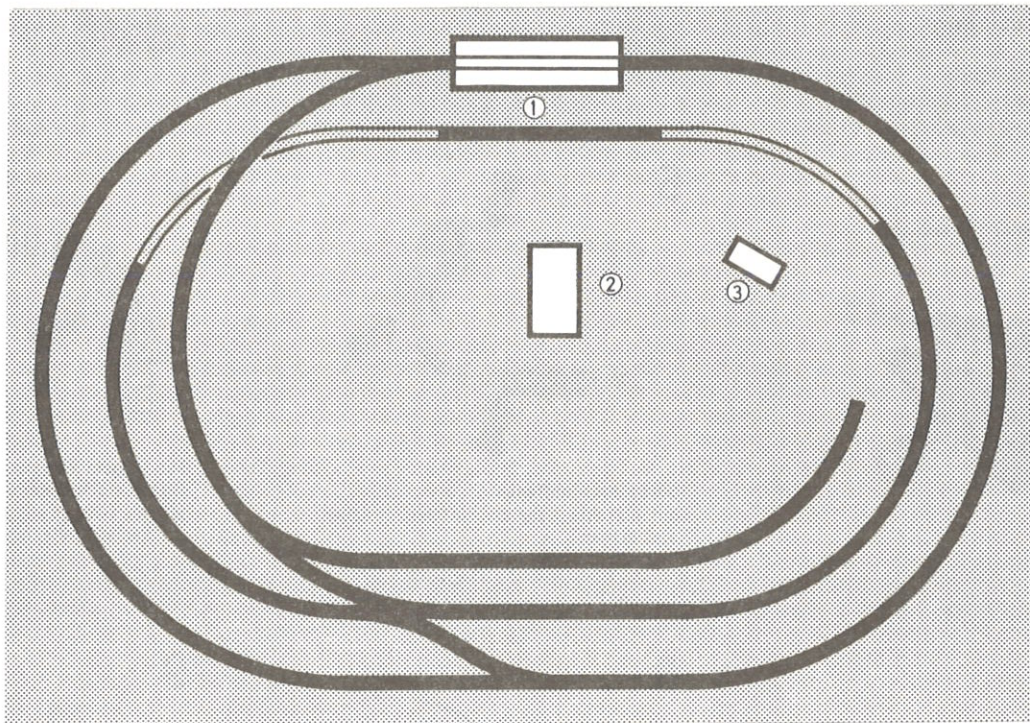

Inhalt:

1 Stück Vorflutbrücke gerade (27 cm)	1
1 Stück Straßenbrücke	2
1 Stück Kleine Brücke	3

Einbau:

Zuerst werden die einzelnen Brücken gem. Anleitung zusammengebaut.

Vorflutbrücke 1

Nachdem die Vorflutbrücke zu den Gleisen eingemittelt ist, wird die genaue Lage mit einem Bleistift am Modell-Gelände markiert. Gleise abnehmen, Brücke festschrauben oder mit UHU-Kontakt ankleben.

Straßenbrücke 2

Die fertige Straßenbrücke wird mit Kontaktkleber eingeklebt. Anschließend kann die Straße und die Brücke mit flexiblem Straßenband Nr. 6050 belegt werden.

Kleine Brücke 3

Die kleine Brücke wird mit Kontaktkleber auf die markierte Stelle aufgebracht.

gepackt:

geprüft:

Absender:

Bei Beanstandung bitte den kompletten Bausatz mit diesem Blatt zurücksenden.

NOCH GmbH & Co.
Modellspielwarenfabrik
Postfach 156
Lindauer Straße 49
D-7988 Wangen im Allgäu